



# Niszczarka do papieru AT-6S

## Instrukcja obsługi niszczarki na 8 arkuszy



---

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE  
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ JĄ I ZACHOWAJ NA  
PRZYSZŁOŚĆ.

---



## **WAŻNE!**

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.
2. Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj zgodnie z właściwą kolejnością.
3. Umieść urządzenie na płaskim i stabilnym podłożu, uważając, aby go nie przewrócić.
- \* Jeśli urządzenie jest uszkodzone i nie można z niego normalnie korzystać.
4. Urządzenie należy umieścić jak najbliżej łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
5. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- \* Aby zapobiec porażeniu prądem, urazom lub przypadkowym obrażeniom.
6. Kiedy opróżniasz kosz, przenosisz urządzenie lub nie używasz go przez dłuższy czas, ustaw urządzenie w pozycji OFF i odłącz je od gniazdka.
- \* Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym.
7. Do czyszczenia urządzenia nie używaj łatwopalnych cieczy, gazów, wody ani środków czyszczących.
- \* Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym.
8. Nie używaj urządzenia w bardzo wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności i w bardzo zapyłonym otoczeniu.
- \* Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem lub awarii urządzenia.
9. W niszczarce nie wolno niszczyć taśmy samoprzylepnej, papieru do kopiowania, tkaniny, folii z tworzywa sztucznego itp.
- \* Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.
10. Nie uszkadzaj ani nie przetwarzaj kabli zasilających, ani nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.
- \* Aby zapobiec pożarowi, obrażeniom lub porażeniu prądem elektrycznym.
11. Jeśli wystąpią nietypowe warunki, takie jak dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast odłącz zasilanie i przestań używać urządzenia.
- \* Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym.
12. Nie używaj, jeśli niszczarka lub przewód zasilający są uszkodzone lub wadliwe.
- \* Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym.

# WAŻNE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



Informacje dla użytkownika / Wytyczne bezpieczeństwa.



## OSTRZEŻENIE!



Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od urządzenia.

\* Aby nie doszło do obrażeń, ponieważ wewnątrz urządzenia znajdują się ostre ostrza.



Trzymaj ręce z dala od ostrych ostrzy i otworu podajnika niszczarki do papieru.

\* Aby nie doszło do obrażeń, ponieważ wewnątrz urządzenia znajdują się ostre ostrza.



Trzymaj włosy z dala od otworu podajnika niszczarki.

\* Jeśli włosy zostaną przypadkowo zassane, użyj funkcji REV, aby pozbyć się zagrożenia.



Trzymaj ubrania lub niektóre małe przedmioty, takie jak krawat, naszyjnik, rękawy, biżuterię itp. z dala od podajnika niszczarki do papieru.



Do czyszczenia urządzenia nie używaj łatwopalnych cieczy, gazów, wody ani środków czyszczących.



\* Aby zapobiec pożarowi.



Nie dotykaj ostrych krawędzi, aby uniknąć obrażeń.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Nie dotykaj otworu podajnika nośnika rękami, ubraniami lub włosami. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je, ponieważ zawiera ono niebezpieczne ruchome części.



Jednorazowo nie można niszczyć więcej niż 8 arkuszy.

# OPIS NISZCZARKI





1. Panel sterowania (steruje czterema stanami niszczarki: REV, OFF, FWD, AUTO)
2. Pozycja REV (zwolnienie papieru)
3. Pozycja AUTO (włącz)
4. Pozycja FWD (praca obowiązkowa, niszczenie płyt CD / kart kredytowych)
5. Pozycja OFF (wyłącz)
6. Kontrolka zasilania (niebieski stan pracy / czerwony stan przegrzania)
7. Kosz
8. Otwór podajnika papieru
9. Otwór podajnika kart kredytowych / CD
10. Uchwyt głowicy niszczarki
11. Okno kontroli papieru odpadowego


## SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Napięcie	220–240 V, 50 Hz		
Pojemność CD / otworu podajnika	8 arkuszy jednocześnie (A4 80g/m*) Jedna płyta CD na raz Jedna karta kredytowa na raz	Otwór podajnika. (dł. × szer.)	220 × 5 mm 8,66 × 0,2 cala
Pojemność kosza	3,4 galona / 13 litrów	Typ niszczczenia	Cięcie na paski
Rozmiar produktu (dł. × szer. × wys.)	13,39 × 6,89 × 13,98 cala 340 × 175 × 355 mm	Rozmiar rozdrobnionego papieru	0,24 × 11,69 cala 6 × 297 mm

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

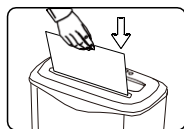


1. Podłącz i przełącz „Panel sterowania” z pozycji OFF na pozycję AUTO, „Wskaźnik zasilania” zaświeci się na niebiesko. (Wkładaj papiery do wejścia papieru w celu rozdrobnienia, liczba papierów nie może przekraczać możliwości rozdrabniania 8 arkuszy na raz).


 Praca ciągła przez ok. 3 minuty.

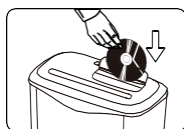


\* Przełącz „Panel sterowania” z pozycji OFF na pozycję FWD, aby zniszczyć kartę kredytową lub płytę CD w wejściu CD. (Nie używaj jednocześnie wejścia papieru i wejścia CD, aby uniknąć uszkodzenia silnika niszczarki).

 OSTRZEŻENIE

 Uważaj na obrażenia spowodowane rozpryskiwaniem lub niewłaściwym niszczeniem płyt CD. Noś okulary ochronne i niszczyć płyty CD we właściwy sposób.



2. Po zakończeniu niszczenia lub gdy niszczarka nie jest już używana, przełącz ją na pozycję OFF.

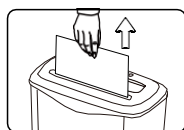

**Zacięcie:** Przełącz „Panel sterowania” z pozycji AUTO na pozycję REV, „Wskaźnik zasilania” zaświeci się na niebiesko. (Wyciągnij zacięty papier)




\* Przełącz „Panel sterowania” z pozycji REV na pozycję FWD na 3–5 sekund. (Jeśli dojdzie do bardzo poważnego zacięcia, powtórz czynność 2–3 razy).




**Przegrzanie** („Kontrolka zasilania” świeci się na czerwono, należy poczekać, aż urządzenie ostygnie).

 Chłódź przez ok. 30 minut


# KONSERWACJA PRODUKTU



● Podłącz i przełącz „Panel sterowania” z pozycji OFF na pozycję AUTO, „Wskaźnik zasilania” zaświeci się na niebiesko. **(Włóż do otworu podajnika jedno opakowanie smaru do niszczarki)**



● Przełącz „Panel sterowania” z pozycji AUTO na pozycję REV na 2–3 sekundy. **(Nie wyciągaj opakowania ze smarem do niszczarki)**

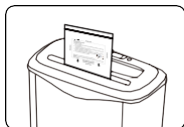

● Przełącz „Panel sterowania” z pozycji REV na pozycję AUTO na 3–5 sekund i niszc opakowanie smaru do niszczarki, powtarzając czynność 2–3 razy, aż opakowanie smaru do niszczarki zostanie całkowicie zniszczone.



○ Po zakończeniu niszczenia lub gdy niszczarka nie jest już używana, ustaw ją na pozycję.



\* Do konserwacji niszczarki używaj wyłącznie profesjonalnych zestawów smarów do niszczarek, takich jak Bonsaii Shredder Lubricant 24-Pack (LS24)/12-Pack (LS12). (Żadnych środków czyszczących, łatwopalnych cieczy, gazów, olejów itp.)

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Przerwanie działania	Wtyczka nie jest podłączona do źródła zasilania.	Sprawdź, czy urządzenie jest zasilane prądem o odpowiednim napięciu lub czy zostało prawidłowo podłączone.
	Napięcie zasilania jest zbyt niskie lub urządzenie nie jest zasilane.	Znajdź odpowiednie napięcie zasilania, aby móc z niego korzystać.
	Urządzenie jest chronione przed przegrzaniem, ponieważ przekracza wydajność pracy ciągłej.	Poczekaj, aż urządzenie ostygnie w naturalny sposób.
	Papier jest za cienki.	Aby zwiększyć grubość papieru, możesz dodać dodatkowe papiery lub złożyć papier.
	Urządzenie jest przeciążone, ponieważ ilość papieru przekracza maksymalną ilość niszczenia przez urządzenie.	Zmniejsz ilość papieru do akceptowalnego poziomu i ponownie włóż papier do otworu podajnika niszczarki.
	Uszkodzenie kabla zasilającego.	Zleć profesjonalście wymianę przewodu zasilającego na przewód o takich samych parametrach lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
	Kosz jest pełny.	Opróżnij urządzenie.
	Wadliwe działanie urządzenia.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Zacięcie	Zacięcie papieru.	Użyj funkcji REV, aby usunąć nadmiar papieru.
Praca ciągła	Pył papierowy i inne ciała obce zastaniają czujnik mechaniczny. Czujnik mechaniczny znajduje się pośrodku otworu podajnika niszczarki i wygląda jak mała plastikowa przegroda.	Najpierw odłącz urządzenie i użyj bawełnianego wacika lub spiczastych kleszczyków, aby usunąć resztki papieru bez użycia detergentu lub wody. <b>CAUTION:</b> Nie przeciążaj urządzenia ani nie używaj ostrych narzędzi do czyszczenia lub przebijania czujnika mechanicznego, aby uniknąć uszkodzenia czujnika mechanicznego.
Głośna praca	Niszczarka jest umieszczona w nieodpowiednim miejscu.	Zmiana lokalizacji niszczarki.

## Utylizacji



Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz jego częściami składowymi, zbierania, recyklingu i unieszkodliwiania („zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”, znana jako WEEE).

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że maszyny lub urządzenia nie wolno wyrzucać, lecz należy je oddać do odpowiednio wyposażonego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi lub utylizacji.

## Dyrektywa:



To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE o nazwie „Kompatybilność elektromagnetyczna” i 2014/35/UE o nazwie „Dyrektywa niskonapięciowa”.



Materiały opakowaniowe zostały wybrane ze względu na ich przyjazność dla środowiska i łatwość utylizacji, a zatem nadają się do recyklingu. Materiały opakowaniowe, które nie są już potrzebne, zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.