

CZ

MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU

908135




Šroub Zamykací závora Šestihránná matice Tělo zámku




1. Vložte tělo zámku do otvoru ve směru viz obrázek.



3. Připevněte tělo zámku na zadní stranu dveří.

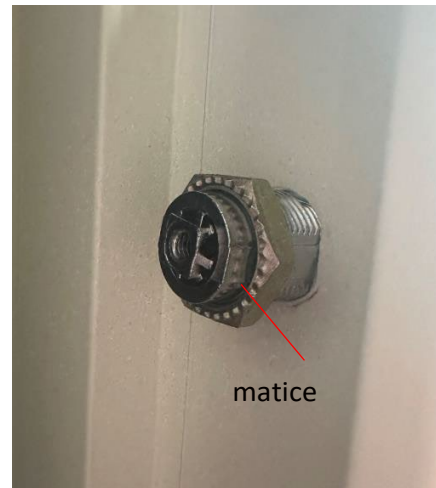

4. Našroubujte šestihrannou matici na závit těla zámku.

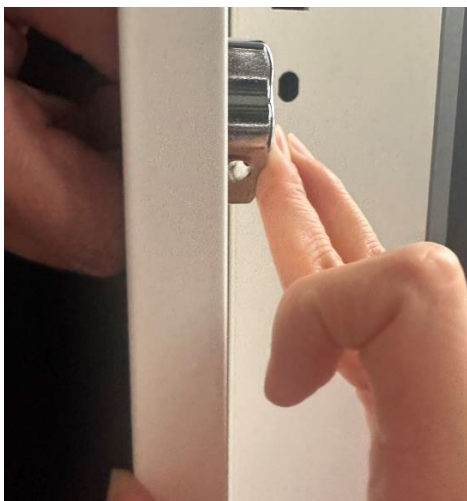

5. Při šroubování držte přední část zámku tak, aby se nepohnul.



6. Matici pevně utáhněte, aby zámek držel na zadní straně dveří.



7. Na zámek přiložte zamykací závora a utáhněte šroubem.



8. Hotovo.



9. Ujistěte se, že zamykací závora zůstává ve vodorovné poloze.

Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.

SK
MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU

908135




Šroub Zamykací závora Šestihránná matice Tělo zámku




1. Vložte telo zámku do otvoru v smere vid' obrázok.



3. Pripevnite telo zámku na zadnej strane dverí.

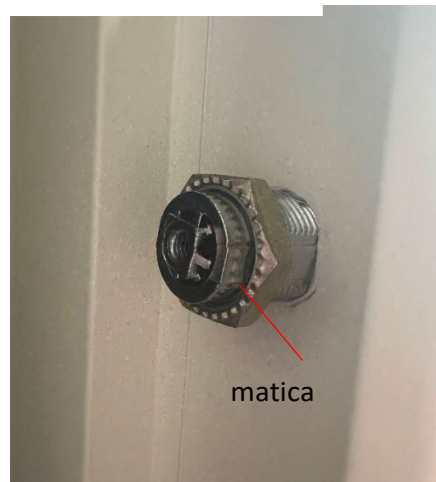

4. Naskrutkujte šesťhrannú maticu na závit tela zámku.

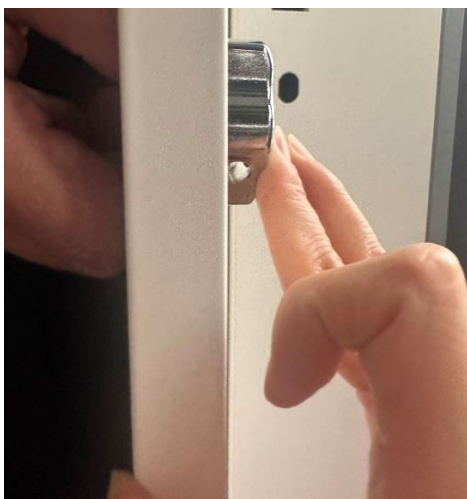

5. Pri skrutkovaní držte prednú časť zámku tak, aby sa nepohol.



6. Maticu pevne dotiahnite, aby zámok držal na zadnej strane dverí.



7. Na zámok priložte zamykaciu zavoru a utiahnite skrutkou.



8. Hotovo.



9. Uistite sa, že zamykacia zavora zostáva vo vodorovnej polohe.

Dvere uzamknite a skontrolujte funkčnosť zámku.

PL

MONTAŻ BLOKADY OBROTU

908135



Śruba



Zatrząsk



Nakrętka sześciokątna



Korpus zamka




1. Włóż korpus zamka w otwór w kierunku pokazanym na rysunku.



2. Przymocuj korpus zamka na tylnej stronie drzwi.




3. Nakręć nakrętkę sześciokątną na gwint korpusu zamka.

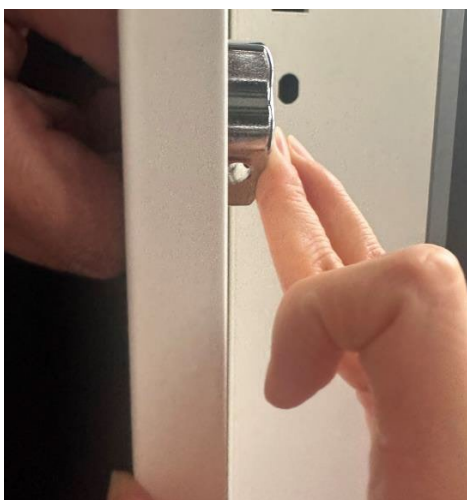

4. Podczas wkręcania należy przytrzymać przód zamka tak, aby się nie przesunął.




5. Mocno dokręć nakrętkę, aby zamek był stabilny na tylnej stronie drzwi.

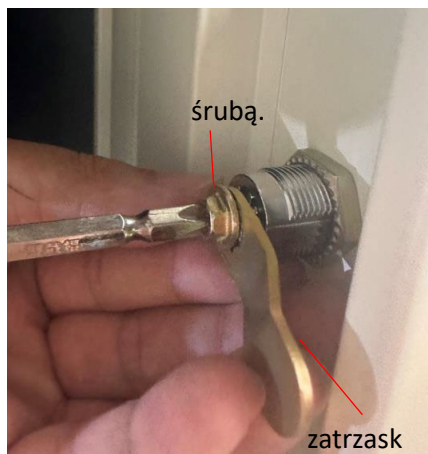

6. Załóż zatrask a dokręć śrubą.



7. Gotowe.

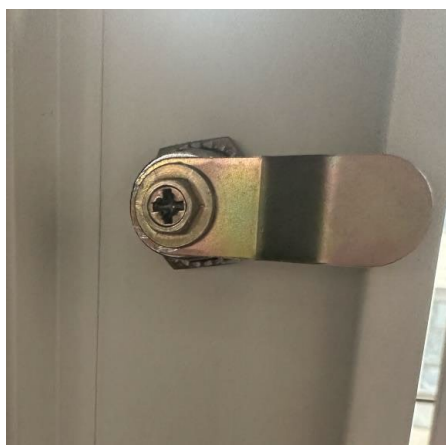

9. Upewnij się, że zatrask pozostaje w pozycji poziomej.

Zamknij drzwi i sprawdź funkcjonowanie zamka.

DE

DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU

908135



Schraube



Riegel



Sechskantmutter



Schlossgehäuse



1. Führen Sie den Schlosskörper in der im Bild gezeigten Richtung in das Loch ein.




2. Befestigen Sie das Schlossgehäuse an der Rückseite der Tür.



Sechskantmutter


3. Schrauben Sie die Sechskantmutter auf das Gewinde des Schlossgehäuses.

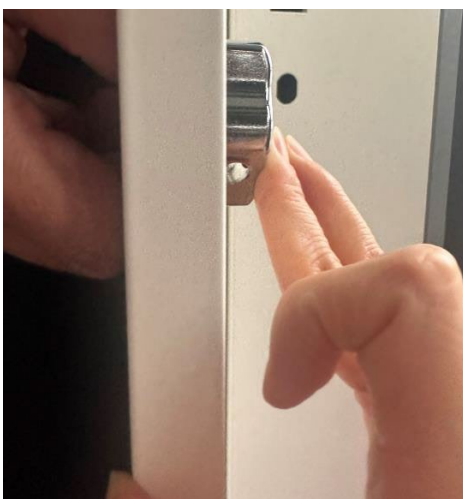

4. Halten Sie beim Schrauben den vorderen Teil des Schlosses fest, damit es sich nicht bewegt.



5. Ziehen Sie die Mutter fest an, damit das Schloss an der Rückseite der Tür hält.

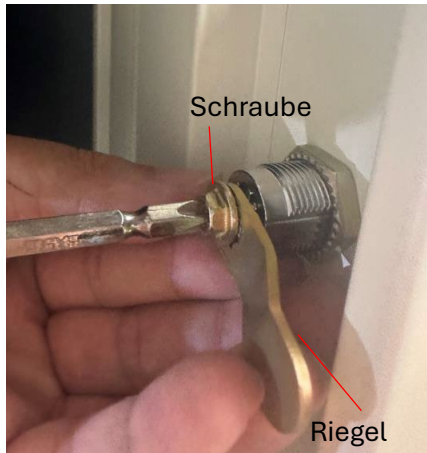

7. Setzen Sie den Riegel auf das Schloss und ziehen Sie die Schraube fest.



8. Fertig.



9. Stellen Sie sicher, dass der Riegel in der waagerechten Position bleibt.

Schließen Sie die Tür ab und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schlosses.