


MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU

908135



Šroub Zamykací závora Šestihránná matice Tělo zámku

Postup montáže zámku do kovových i dřevěných dveří je stejný, liší se pouze otvor zámku na dveřích.

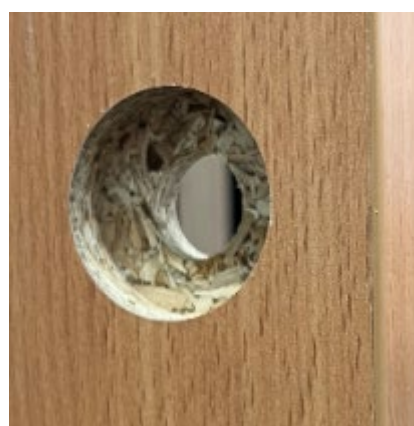


1. Vložte tělo zámku do otvoru ve směru viz obrázek.





2. Připevněte tělo zámku na zadní straně dveří.



3. Našroubujte šestihrannou matici na závit těla zámku hladkou stranou viditelně směrem k sobě.

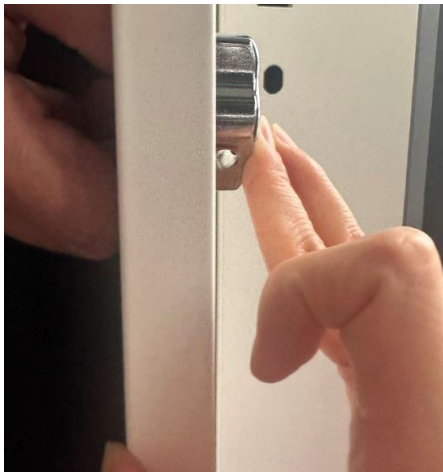

4. Při šroubování držte přední část zámku tak, aby se nepohnul. Matici pevně utáhněte, aby zámek držel na zadní straně dveří.

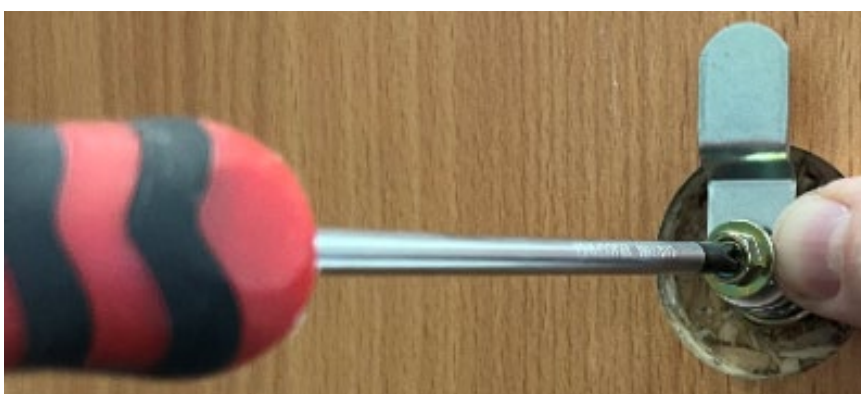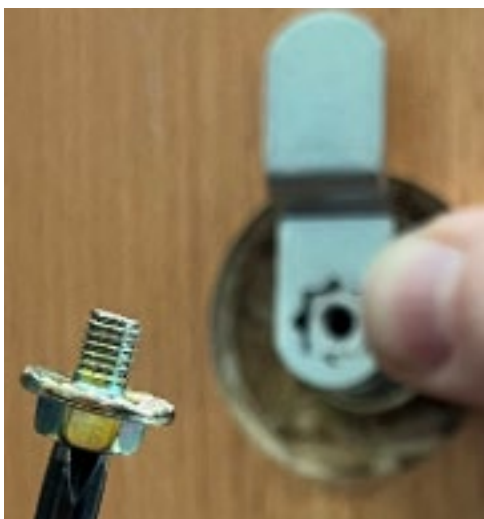

5. Na zámek přiložte zamykací závoru a utáhněte šroubem.



6. Hotovo.

Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.

MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU

908135



Skrutka



Zamykacia
závora




Šesťhranná
matica



Telo zámku

Postup montáže zámku do kovových aj drevených dverí je rovnaký, líši sa iba otvor zámku na dverách.

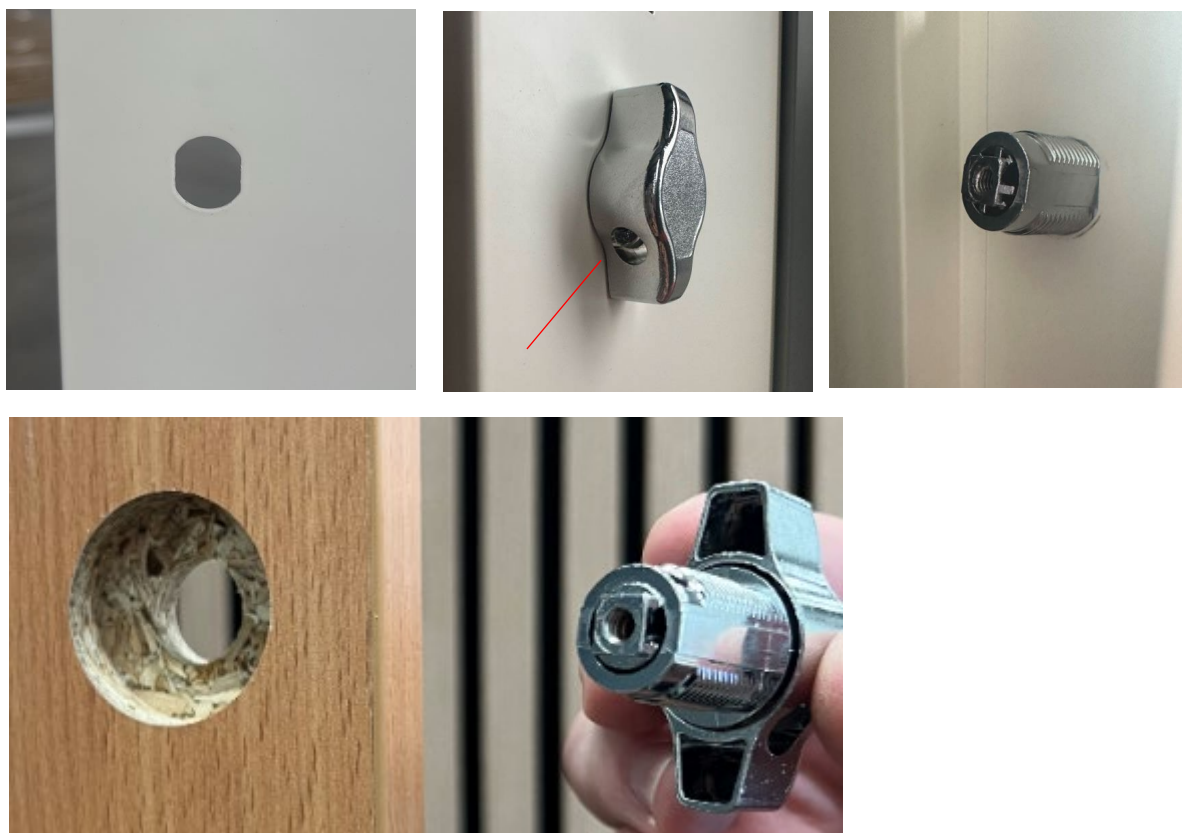


1. Vložte telo zámku do otvoru v smere vid' obrázok.





2. Pripevnite telo zámku na zadnej strane dverí.



3. Naskrutkujte šesťhrannú maticu na závit tela zámku hladkou stranou viditeľne smerom k sebe.

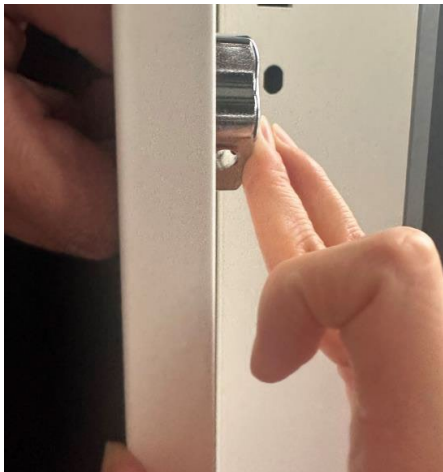

4. Pri skrutkovaní držte prednú časť zámku tak, aby sa nepohol. Maticu pevne dotiahnite, aby zámok držal na zadnej strane dverí.

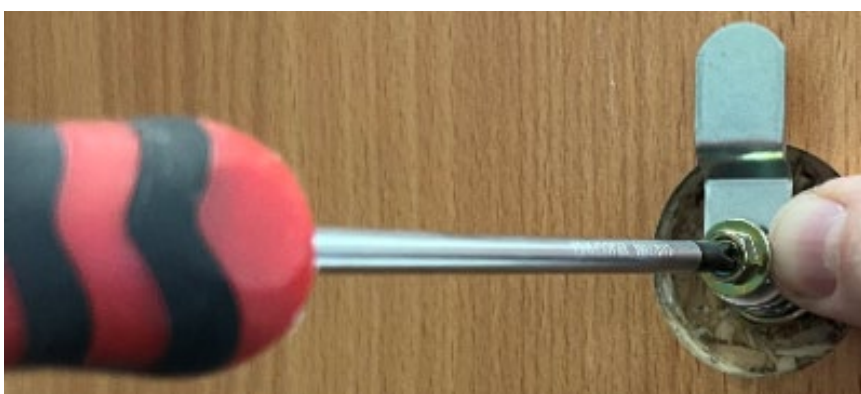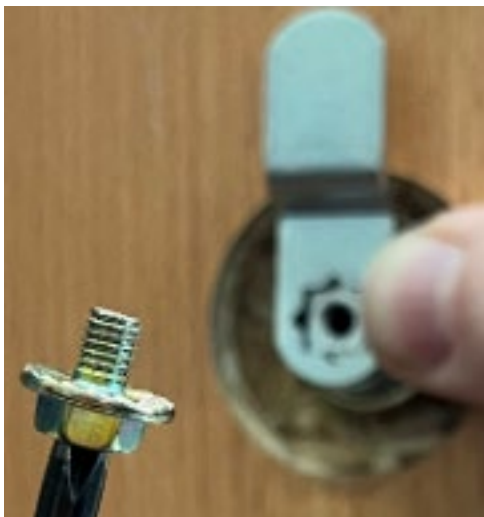

5. Na zámok priložte zamykaciu závoru a utiahnite skrutkou.



6. Hotovo.

Dvere uzamknite a skontrolujte funkčnosť zámku.

MONTAŻ ZAMKU OBROTOWEHO

908135



Śruba



Zatrask





Nakrętka
sześciokątna



Korpus zamka

Montaż zamka do drzwi metalowych i drewnianych jest taki sam, różni się tylko otworem na zamek w drzwiach.

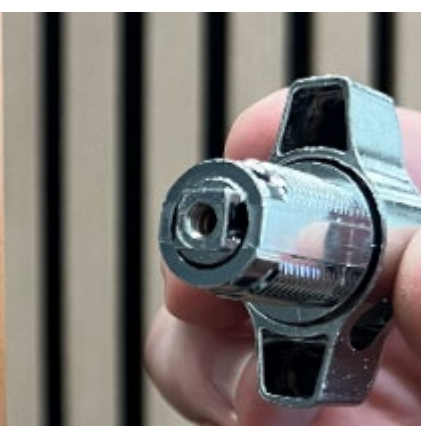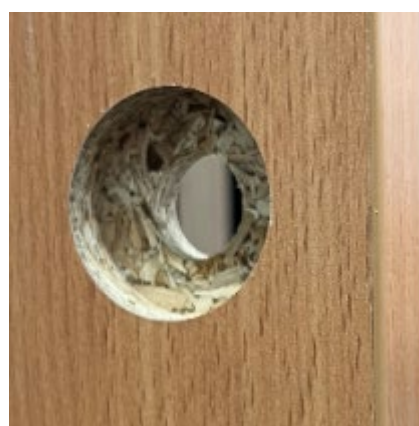


1. Włóż korpus zamka w otwór w kierunku pokazanym na rysunku.




2. Przymocuj korpus zamka na tylnej stronie drzwi.



3. Nakręć nakrętkę sześciokątną na gwint korpusu zamka, gładką stroną skierowaną do siebie.

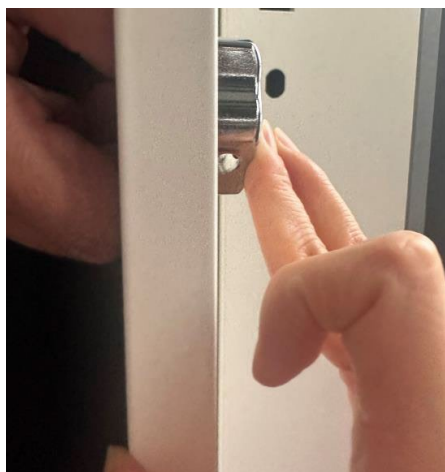

4. Podczas wkręcania należy przytrzymać przód zamka tak, aby się nie przesunął. Mocno dokręć nakrętkę, aby zamek był stabilny na tylnej stronie drzwi.

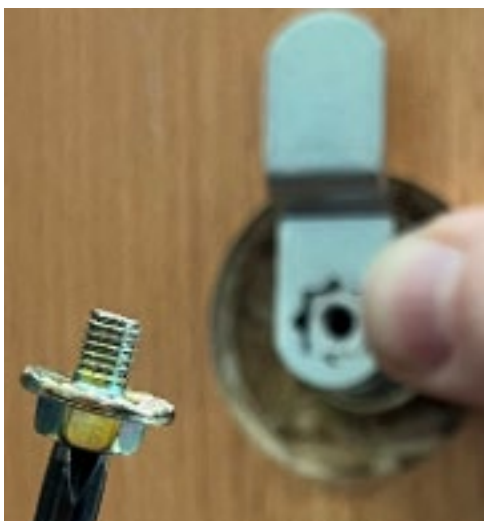

5. Załóż zatrzask a dokręć śrubą.



6. Gotowe.

Zamknij drzwi i sprawdź funkcjonowanie zamka.

DREHRIEGELSCHLOSS-EINBAU

908135



Schraube



Riegel




Sechskantmutter



Schlossgehäuse

Der Einbau des Schlosses in Metall- und Holztüren ist derselbe, es unterscheidet sich nur das Schlossloch in der Tür.

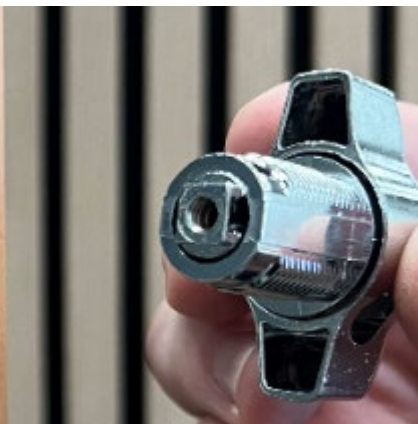


1. Führen Sie den Schlosskörper in der im Bild gezeigten Richtung in das Loch ein.




2. Befestigen Sie das Schlossgehäuse an der Rückseite der Tür.



3. Drehen Sie die Sechskantmutter auf das Gewinde des Schlosskörpers, sodass die glatte Seite sichtbar in Ihre Richtung zeigt.

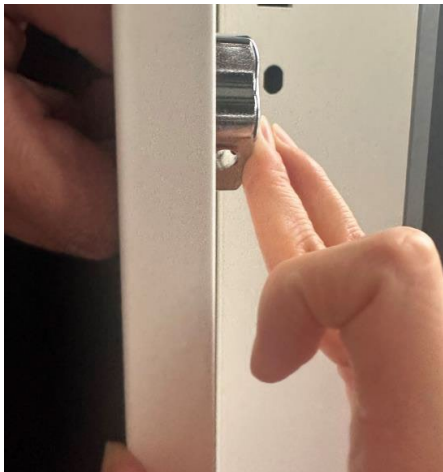

4. Halten Sie beim Schrauben den vorderen Teil des Schlosses fest, damit es sich nicht bewegt. Ziehen Sie die Mutter fest an, damit das Schloss an der Rückseite der Tür hält.

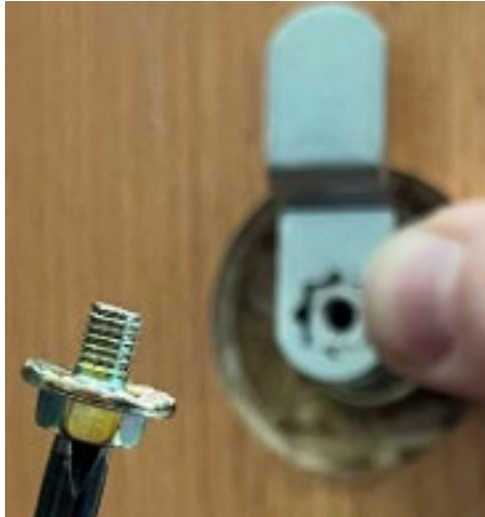

5. Setzen Sie den Riege auf das Schloss und ziehen Sie die Schraube fest.



6. Fertig.

Schließen Sie die Tür ab und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schlosses.