


ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG DES SCHRANKES

295196, 295197

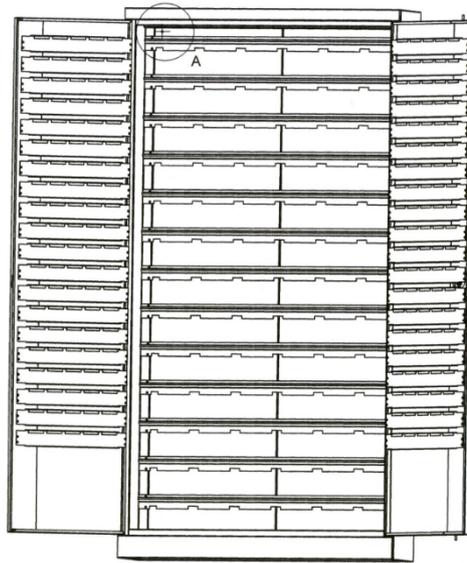


1. Der Schrank ist mit Werkstattboxen an den Türen und Boxen an der Rückseite des Schrankes ausgestattet.
2. Um die Stabilität des Schrankes zu erhalten, müssen die folgenden Regeln strikt eingehalten werden:
 - Beladen Sie zunächst die Boxen auf die Rückseite des Schrankes (von unten nach oben).
 - Anschließend können Sie die Boxen auf der Tür beladen (von unten nach oben).
 - Überladen Sie die Boxen nicht.
 - Die sichere Belastung der Box an der Tür beträgt 0,2 kg. Die sichere Belastung der Box im Schrank beträgt 3 kg.
3. Wenn der Schrank einer maximalen Belastung ausgesetzt ist und sich als instabil erweist, sollte er an der Wand befestigt werden.


BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DER WAND:

***Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang nicht enthalten. Verwenden Sie ein für Ihre Wandart geeignetes Material.**

1. Markieren Sie die Löcher an der Wand im Schrank, damit Sie wissen, wo Sie die Löcher für die Spreizdübel bohren müssen.
2. Bohren Sie ein Loch in die Wand.

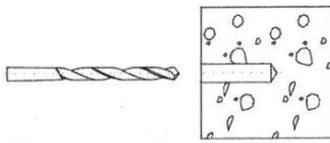

3. Setzen Sie den Dübel in das Loch.

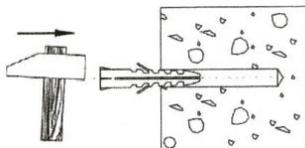

4. Stellen Sie den Schrank an die Wand und schrauben Sie die Schrauben bis zum Anschlag in die Dübel.