

Mobilní zábrana 941004

CZ Překlad návodu k instalaci

1. Naplánujte rozvržení


- Určete oblast, kde chcete mobilní zábrany umístit.
- Změřte a vyznačte polohu každého článku plotu, přičemž zohledněte požadované přístupové body a případné specifické požadavky staveniště.

2. Umístěte patky oplocení

- Umístěte patky (podstavce) oplocení na vyznačená místa. Rozestup mezi patkami musí odpovídat délce článku oplocení.
- Ujistěte se, zda jsou patky stabilní a povrch pod nimi pevný a rovný.

3. Umístěte první článek oplocení


- Zvedněte první článek zábrany a položte jej na připravené patky.
- Ujistěte se, zda je článek zábrany bezpečně usazen v patkách.

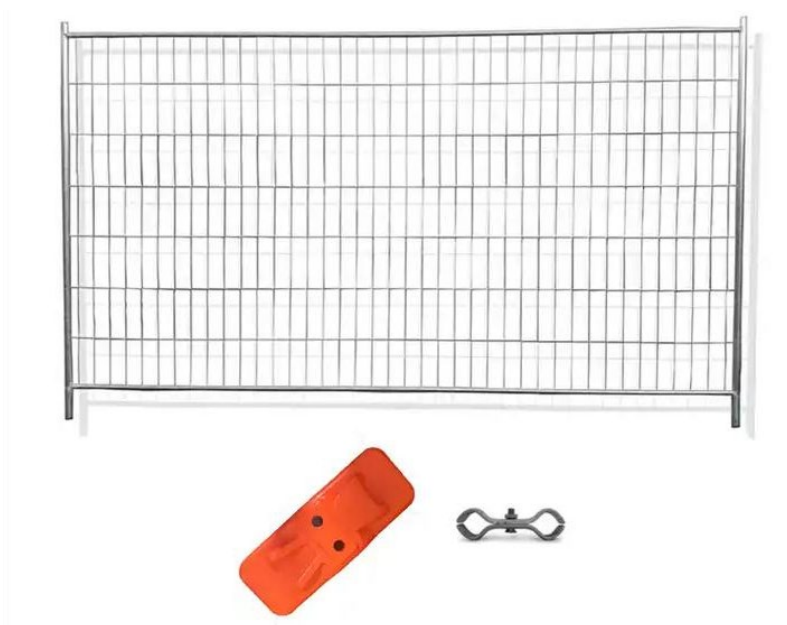



4. Připojte další články oplocení

- Umístěte další článek zábrany i na sousední patky.
- Články zábrany propojte u horní hrany pomocí plotových spon. Pevně je utáhněte pomocí francouzského klíče.
- Postup opakujte pro každý další článek zábrany, přičemž je nutné průběžně ověřovat, zda jsou jednotlivé články bezpečně spojeny a řádně vyrovnány.

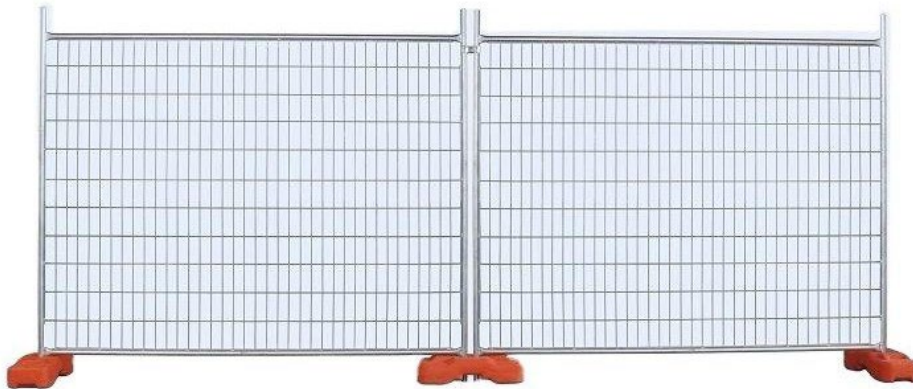

Mobilná zábrana 941004

SK Preklad návodu na inštaláciu

1. Naplánujte rozvrhnutie


- Určite oblasť, kde chcete mobilné zábrany umiestniť.
- Zmerajte a vyznačte polohu každého článku plotu, pričom zohľadnite požadované prístupové body a prípadné špecifické požiadavky staveniska.


2. Umiestnite pätky oplotenia

- Umiestnite pätky (podstavce) oplotenia na vyznačené miesta. Rozostup medzi pätkami musí zodpovedať dĺžke článku oplotenia.
- Uistite sa, či sú pätky stabilné a povrch pod nimi pevný a rovný.

3. Umiestnite prvý článok oplotenia

- Zdvihnite prvý článok zábrany a položte ho na pripravené pätky.
- Uistite sa, či je článok zábrany bezpečne usadený v pätkách.

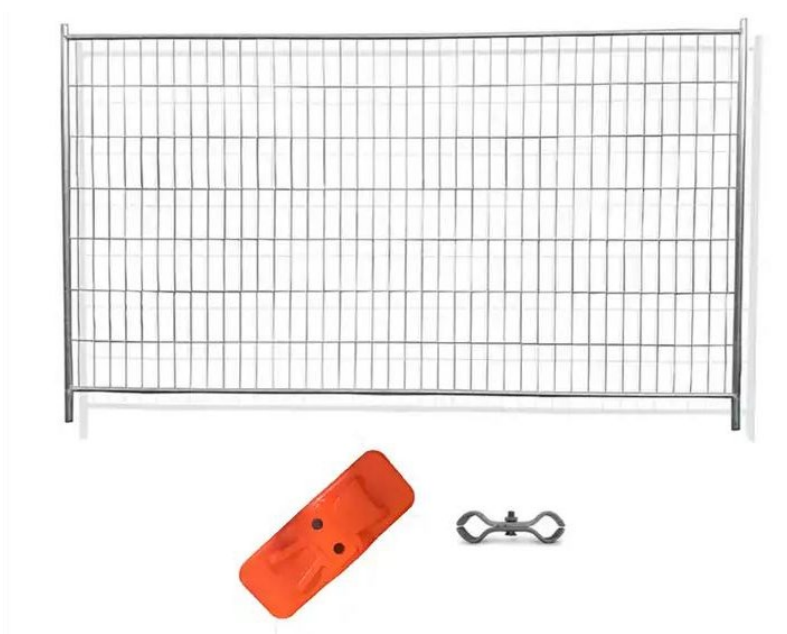

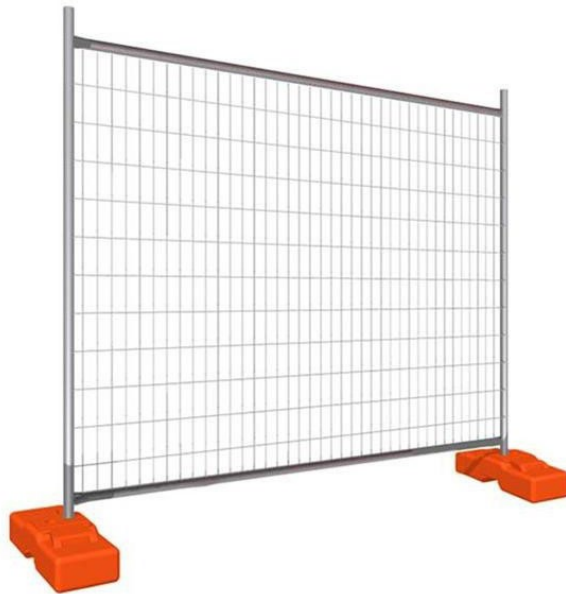

4. Pripojte ďalšie články oplotenia

- Umiestnite ďalší článok zábrany aj na susedné pätky.
- Články zábrany prepojte pri hornej hrane pomocou plotových spôn. Pevne ich utiahnite pomocou francúzskeho kľúča.
- Postup opakujte pre každý ďalší článok zábrany, pričom je nutné priebežne overovať, či sú jednotlivé články bezpečne spojené a riadne vyrovnané.



Ogrodzenie tymczasowe 941004

PL Tłumaczenie instrukcji montażu

1. Zaplanuj układ ogrodzenia


- Określ obszar, w którym chcesz umieścić tymczasowe ogrodzenie przenośne.
- Zmierz i zaznacz położenie każdego elementu ogrodzenia, biorąc pod uwagę wymagane punkty dostępu i wszelkie szczególne wymagania dotyczące placu budowy.

2. Umieść stopki ogrodzenia

- Umieść stopki (podstawy) ogrodzenia w zaznaczonych miejscach. Odstęp między stopkami musi odpowiadać długości elementu ogrodzenia.
- Upewnij się, że stopki są stabilne, a powierzchnia pod spodem jest twarda i równa.

3. Umieść pierwszy element ogrodzenia

- Podnieś pierwszy element ogrodzenia i umieść go na przygotowanych podstawach.
- Upewnij się, że element ogrodzenia jest bezpiecznie osadzony w stopkach fundamentowych.

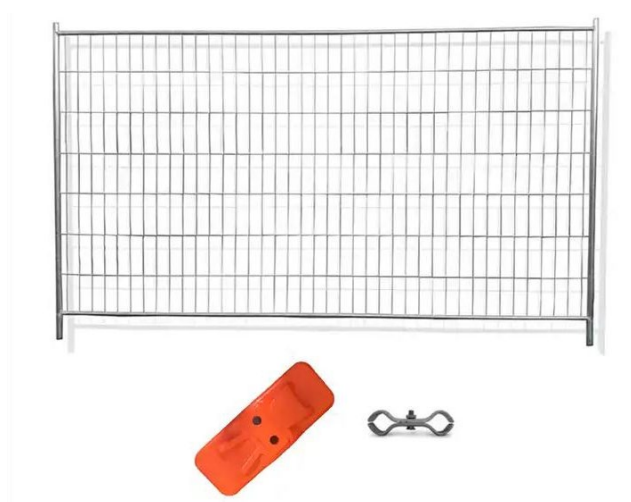



4. Dołącz kolejne elementy ogrodzenia

- Umieść kolejny element ogrodzenia na sąsiedniej stopce.
- Połącz elementy ogrodzenia na górnej krawędzi za pomocą złączek ogrodzenia. Dokręć je mocno kluczem francuskim.
- Powtórz procedurę dla każdego dodatkowego elementu ogrodzenia, sprawdzając na bieżąco, czy poszczególne elementy są prawidłowo połączone i wyrównane.



Mobiler Absperrzaun 941004

DE Übersetzung der Montageanleitung

1. Layout planen


- Bestimmen Sie den Bereich, in dem Sie den mobilen Absperrzaun platzieren möchten.
- Vermessen und markieren Sie die Position eines jeden Zaunelements und berücksichtigen Sie dabei die erforderlichen Zugangspunkte und eventuelle besondere Anforderungen der Baustelle.

2. Fußplatten für Absperrzaun unterbringen

- Bringen Sie die Fußplatten (Sockel) an den markierten Stellen. Der Abstand zwischen den Fußplatten muss der Länge des Zaunelements entsprechen.
- Achten Sie darauf, dass die Fußplatten stabil stehen und der Untergrund fest und eben ist.

3. Das erste Zaunelement unterbringen

- Heben Sie den ersten Absperrzaun an und bringen Sie diesen auf die vorbereiteten Fußplatten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Absperrzaun sicher in den Fußplatten sitzt.

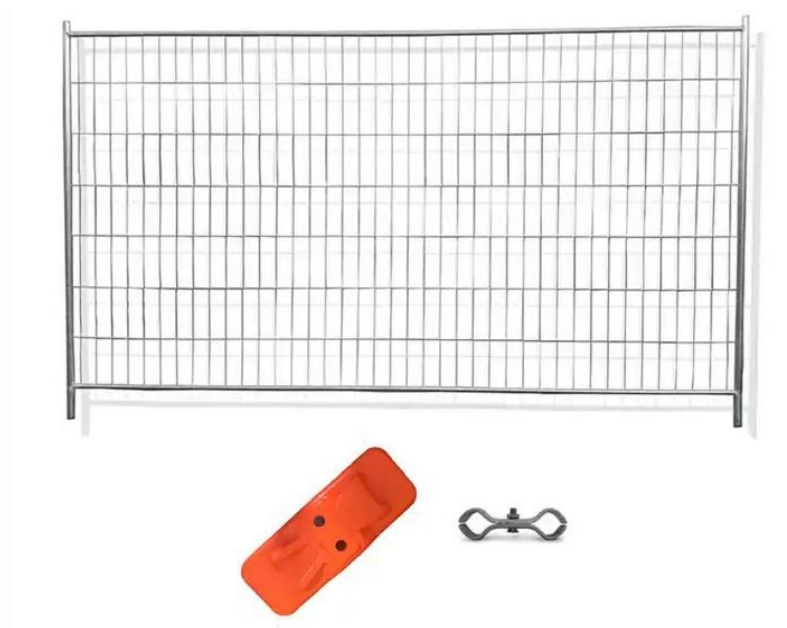



4. Weitere Zaunelemente anschließen

- Bringen Sie einen weiteren Absperrzaun auch auf die benachbarten Fußplatten.
- Verbinden Sie die Absperrzäune an der Oberkante mithilfe von Zaunklammern. Ziehen Sie sie mit einem Rollgabelschlüssel fest.
- Wiederholen Sie den Vorgang für jeden weiteren Absperrzaun, wobei es ständig zu prüfen ist, ob die einzelnen Absperrzäune sicher verbunden und richtig ausgerichtet sind.

