


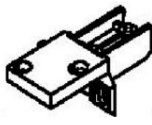
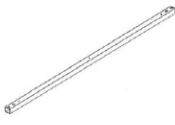






IMPRESS

1600x800, 1800x900, 2000x900

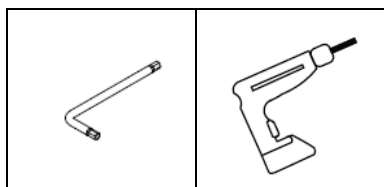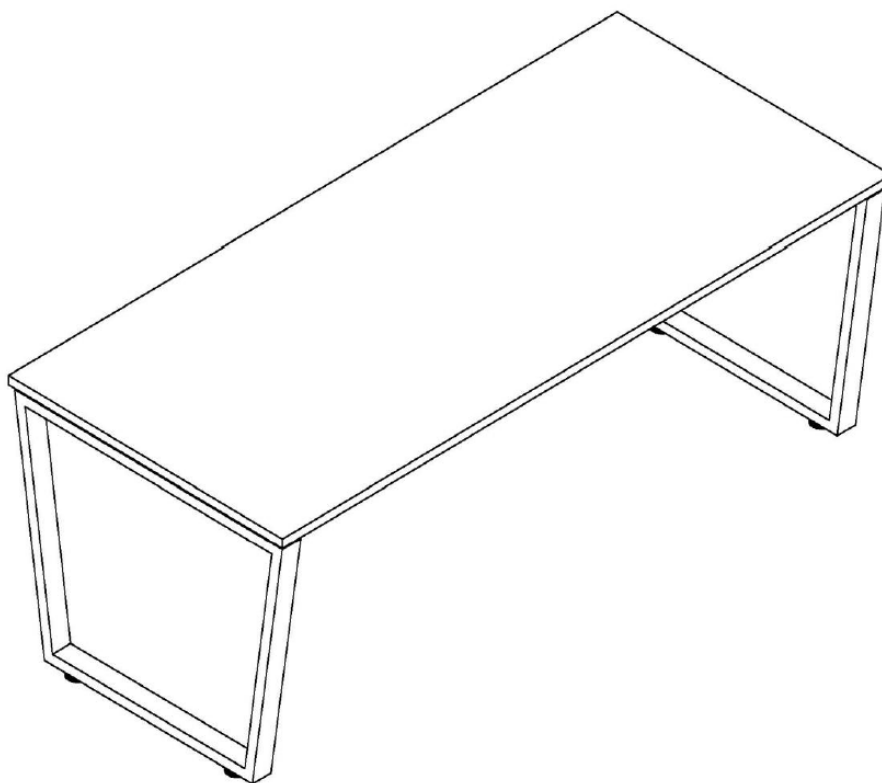



			 M8*20
(1) 4x	(2) 4x	(3) 2x	(4) 8x
	 M6*16	 M4*16	*(7): 1600x800 = 6x 1800x900 = 6x 2000x900 = 8x
(5) 2x	(6) 16x	*(7)	


(CZ) Před začátkem montáže si přečtete **celý návod**.

(SK) Pred začiatkom montáže si prečítajte **celý návod**.

(PL) Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj **całą instrukcję**.

(DE) Lesen Sie **die gesamte Anleitung**, bevor Sie mit der Montage beginnen.

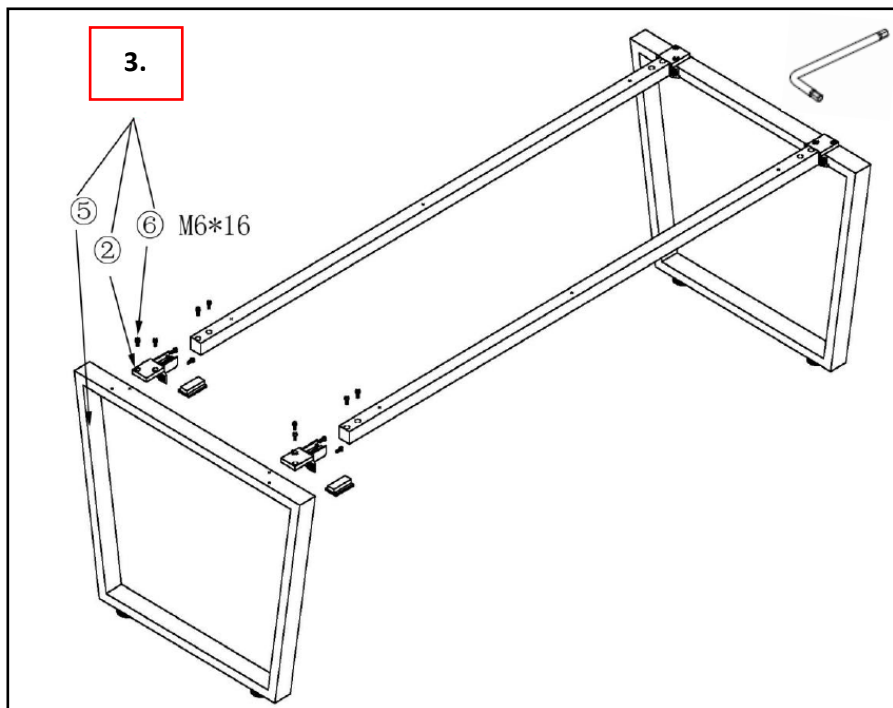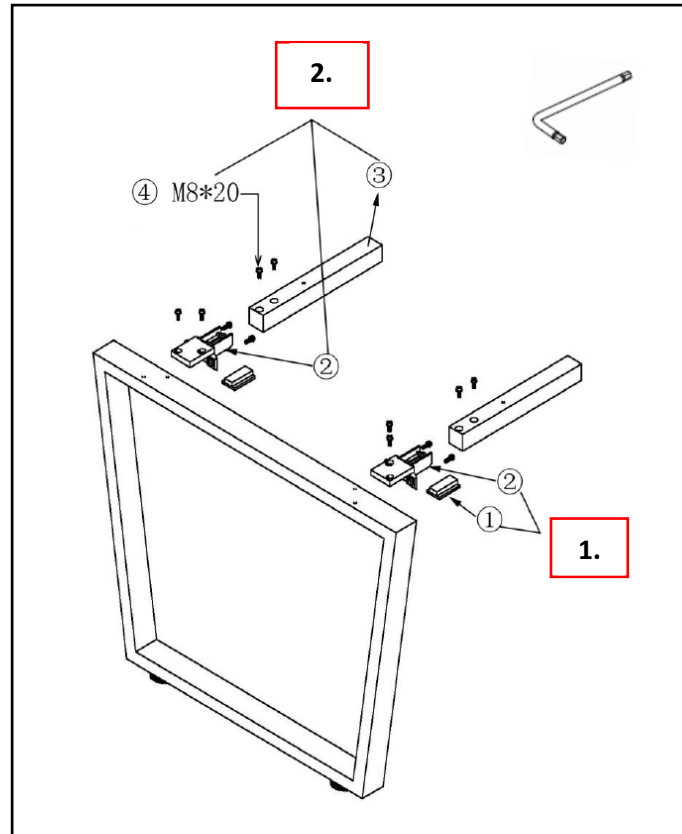

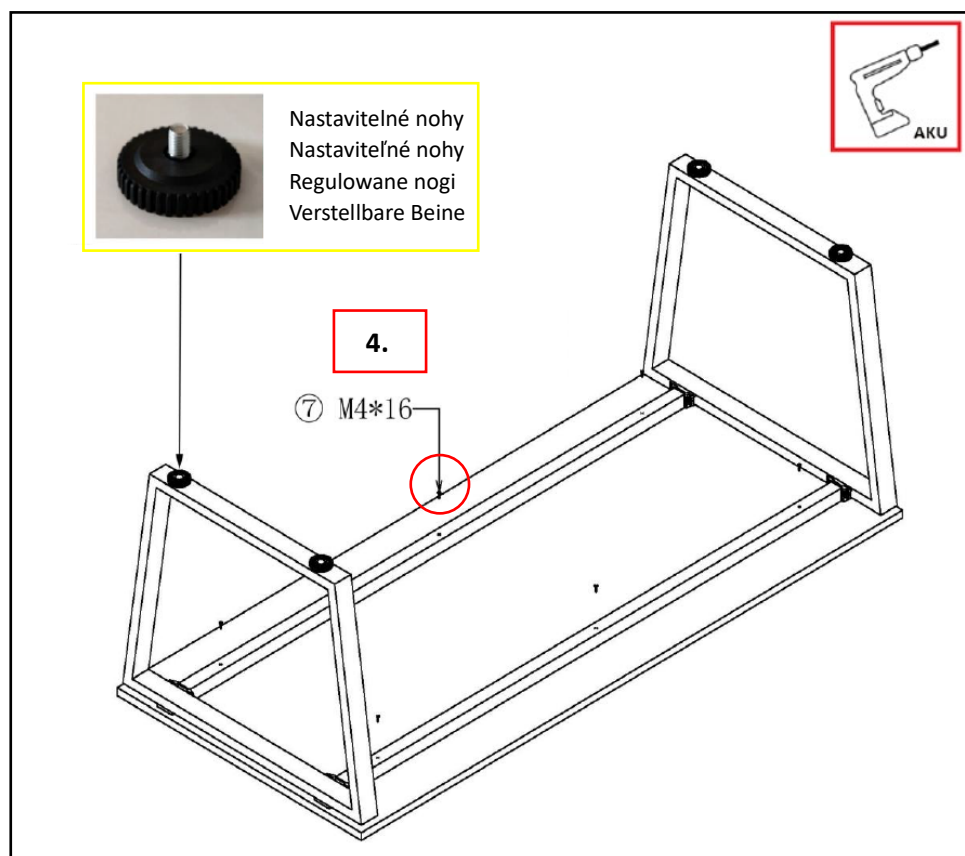

(CZ) Na desce nejsou předvrtané díry! Všechny šrouby dotahujte ručně!

(SK) Na doske nie sú predvrtané diery! Všetky skrutky doťahujte ručne!

(PL) Na desce nie ma wstępnie wywierconych otworów! Dokręć wszystkie śruby ręcznie!

(DE) Auf der Platte gibt es keine vorgebohrten Löcher! Alle Schrauben handfest anziehen!

