


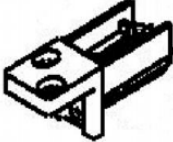





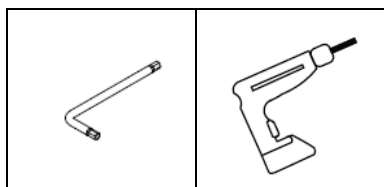

**METAL**

1200x600, 1600x800, 1800x800, 2000x800

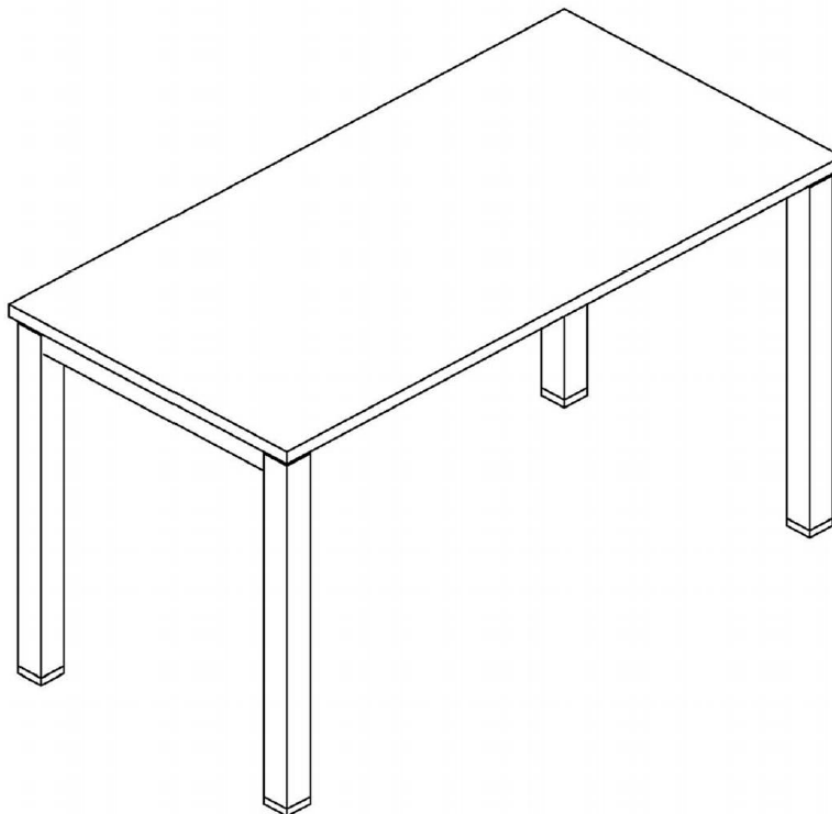



			 M8*20
<b>(1) 4x</b>	<b>(2) 4x</b>	<b>(3) 2x</b>	<b>(4) 8x</b>
	 M6*16	 M4*16	<b>*(7):</b> 1200x600 = 6x 1600x800 = 6x 1800x800 = 6x 2000x800 = 8x
<b>(5) 2x</b>	<b>(6) 12x</b>	<b>*(7)</b>	


**(CZ)** Před začátkem montáže si přečtete **celý návod**.

**(SK)** Pred začiatkom montáže si prečítajte **celý návod**.

**(PL)** Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj **całą instrukcję**.

**(DE)** Lesen Sie **die gesamte Anleitung**, bevor Sie mit der Montage beginnen.

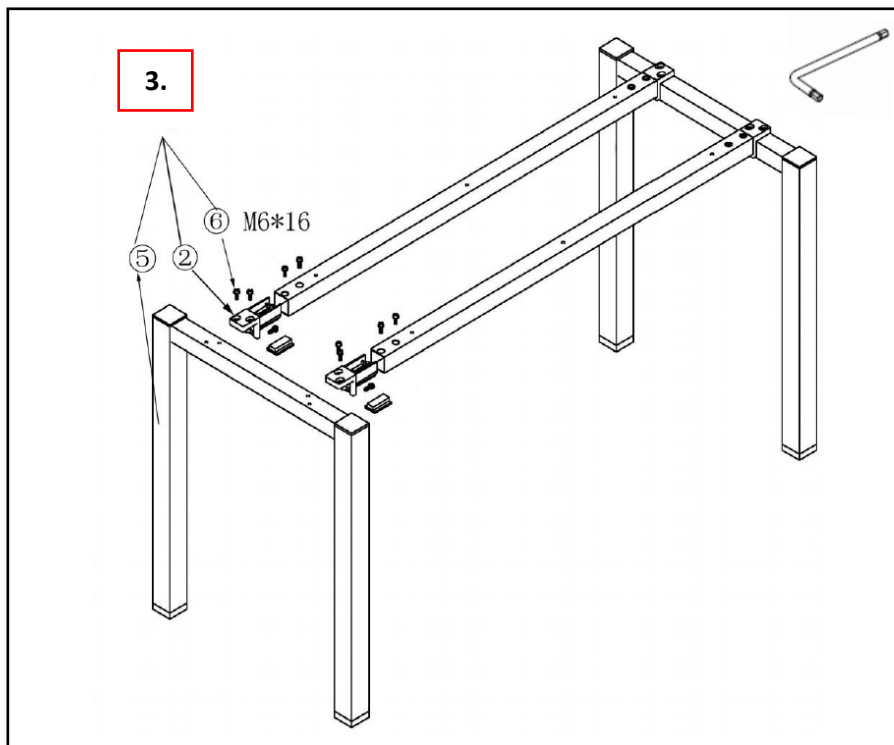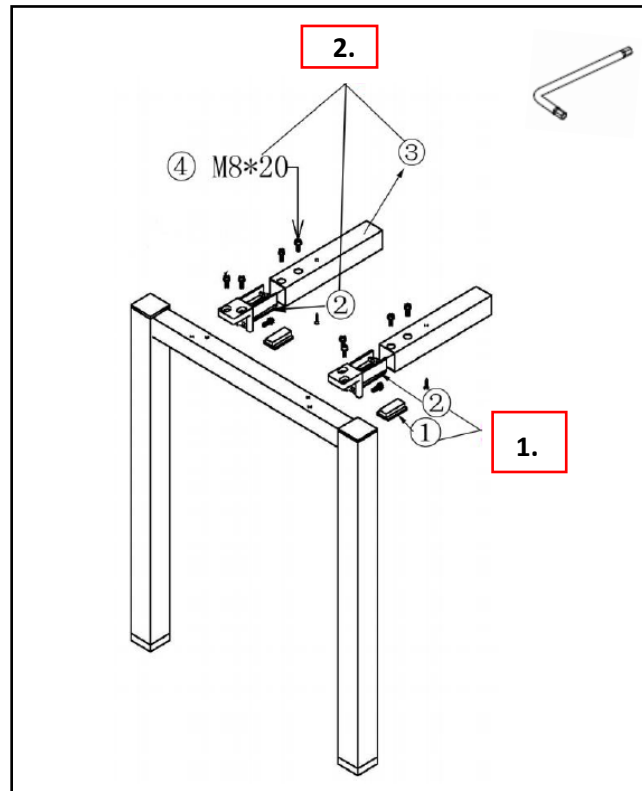

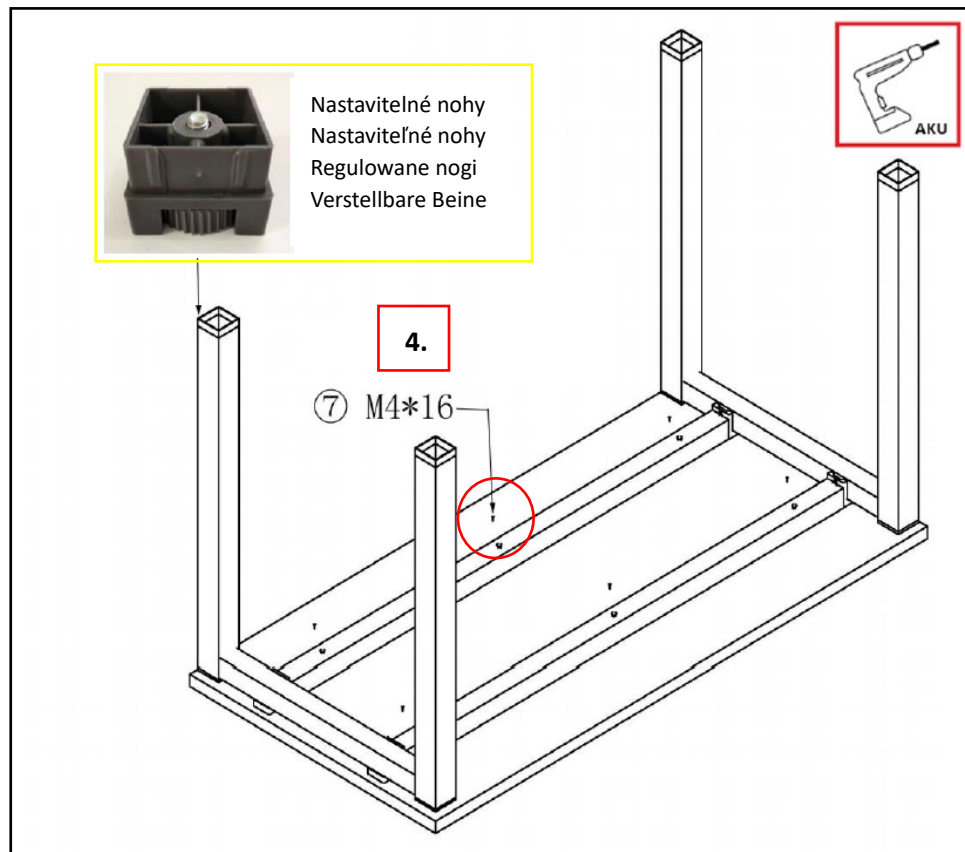

**(CZ)** Na desce nejsou předvrtané díry! Všechny šrouby dotahujte ručně!

**(SK)** Na doske nie sú predvrtané diery! Všetky skrutky doťahujte ručne!

**(PL)** Na desce nie ma wstępnie wywierconych otworów! Dokręcić wszystkie śruby ręcznie!

**(DE)** Auf der Platte gibt es keine vorgebohrten Löcher! Alle Schrauben handfest anziehen!

